
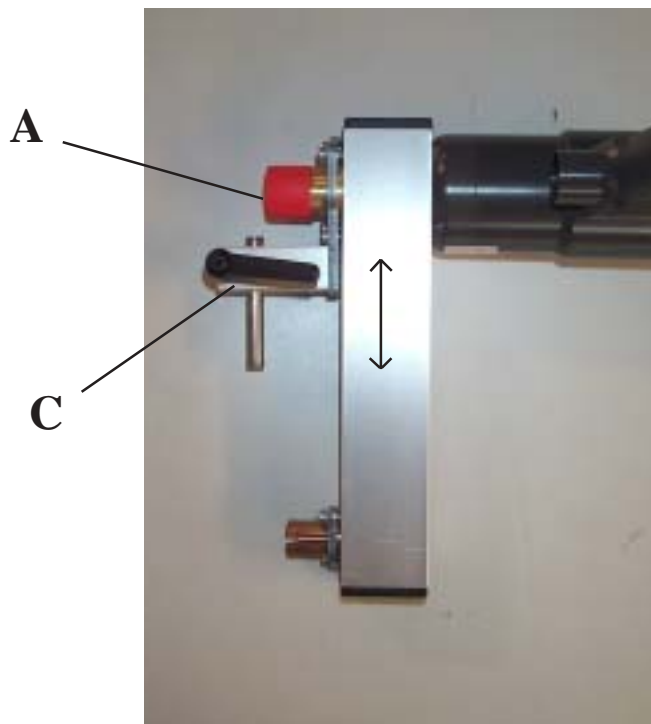


## Montering av vinkelhuvud SAFE 9232.

### Mounting of angle device SAFE 9232.

IN-050-07

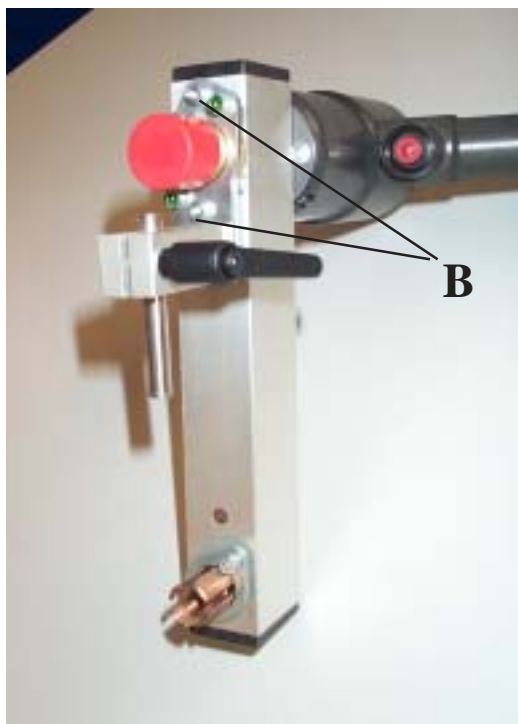

- 1) Skruva av pinnhållare och ringhållare från pistolen

*Demount the pinholder and ring holder from the pistol.*

- 2) Rengör med tryckluft runt axeln på pistolen samt de gängade hålen på frontgaveln på pistolen.

*Clean with compressed air around the axle on the pistol and in the threaded hole in the front.*

- 3) Tag av den röda skyddskåpan (A) på vinkelhuvudet.

*Remove the red protection cap (A) from the angle device.*

- 4) Sätt i en lodpinne och skyddsring i hållarna på vinkelhuvudet.

*Mount a brazing pin and a ferrule in the holders on the angle device.*

- 5) Skruva på vinkelhuvudet med skruvarna (B), drag ej åt helt.

*Mount the device with the screws (B), but do not screw them down completely.*

- 6) Skruva fast skruven som satt innanför den röda kåpan samtidigt som Du centrerar medhjälp av pinnen och skyddsringen

*Mount the screw which was inside the red cap while you check that the pin is in centre of the ferrule.*

- 7) Tryck vinkelhuvudet mot pistolen och drag åt skruvarna (B).

*Push the angle device to the pistol and screw down the screws (B) completely.*

- 8) Viktigt! Montera skyddskåpan igen! Delen innanför är strömförande. Important! Mount the protection cap (A) again! The part inside is current carrying.**

- 9) Ställ in rätt höjd med spaken (C).

*Adjust the height with the stick (C).*

- 10) Ställ pistolen på "+" i bakgaveln. Set the gun in position "+" in the back.**



SAFETRACK BAAVHAMMAR AB  
L.Mölleberga. 245 93 Staffanatorp, Sweden  
Tel. +46 (0)40 44 55 51  
Fax. +46 (0)40 44 55 53  
Sales@safetrack.se